SATTELDACH

mit gleicher Dachneigung

M.: 1:50

Kerven- und Ver=
kämmungstiefen t
auf 5mm
runden.

6

Berechnen Sie alle offenen
Längen und Höhen,
sowie die
Kopfbandlänge (45°)

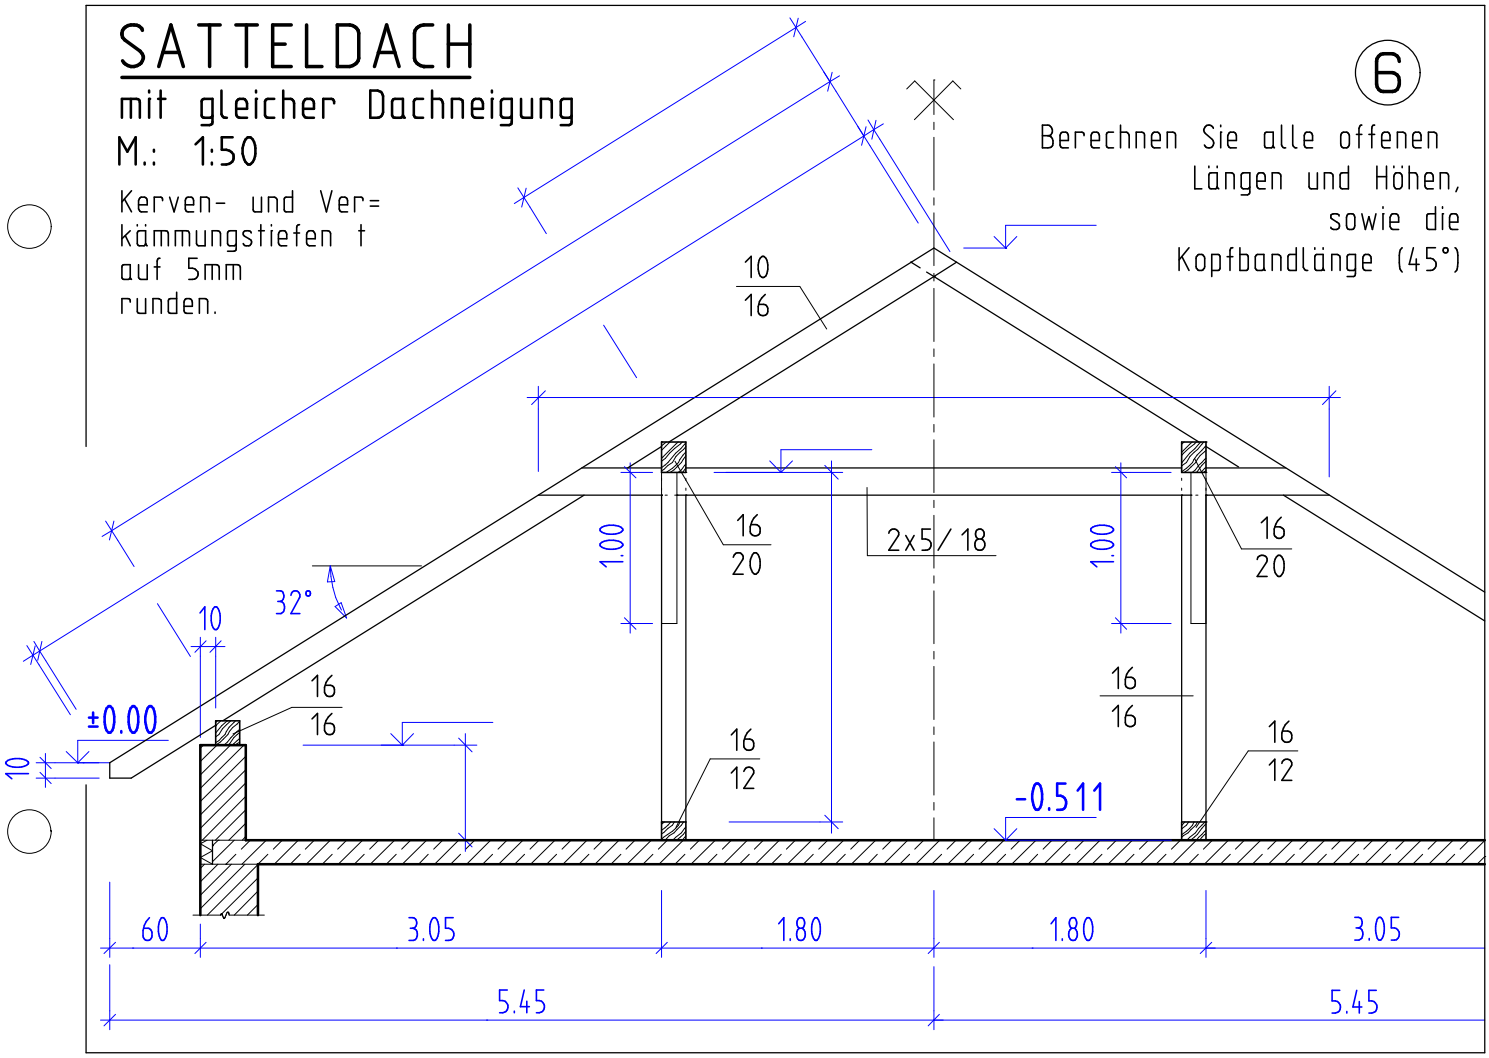

AHA Zimmerer 1152 21. 02. 16

SATTELDACH

mit gleicher Dachneigung

M.: 1:50

Kerven- und Ver=
kämmungstiefen t
auf 5mm
runden.

6

Berechnen Sie alle offenen
Längen und Höhen,
sowie die
Kopfbandlänge (45°)

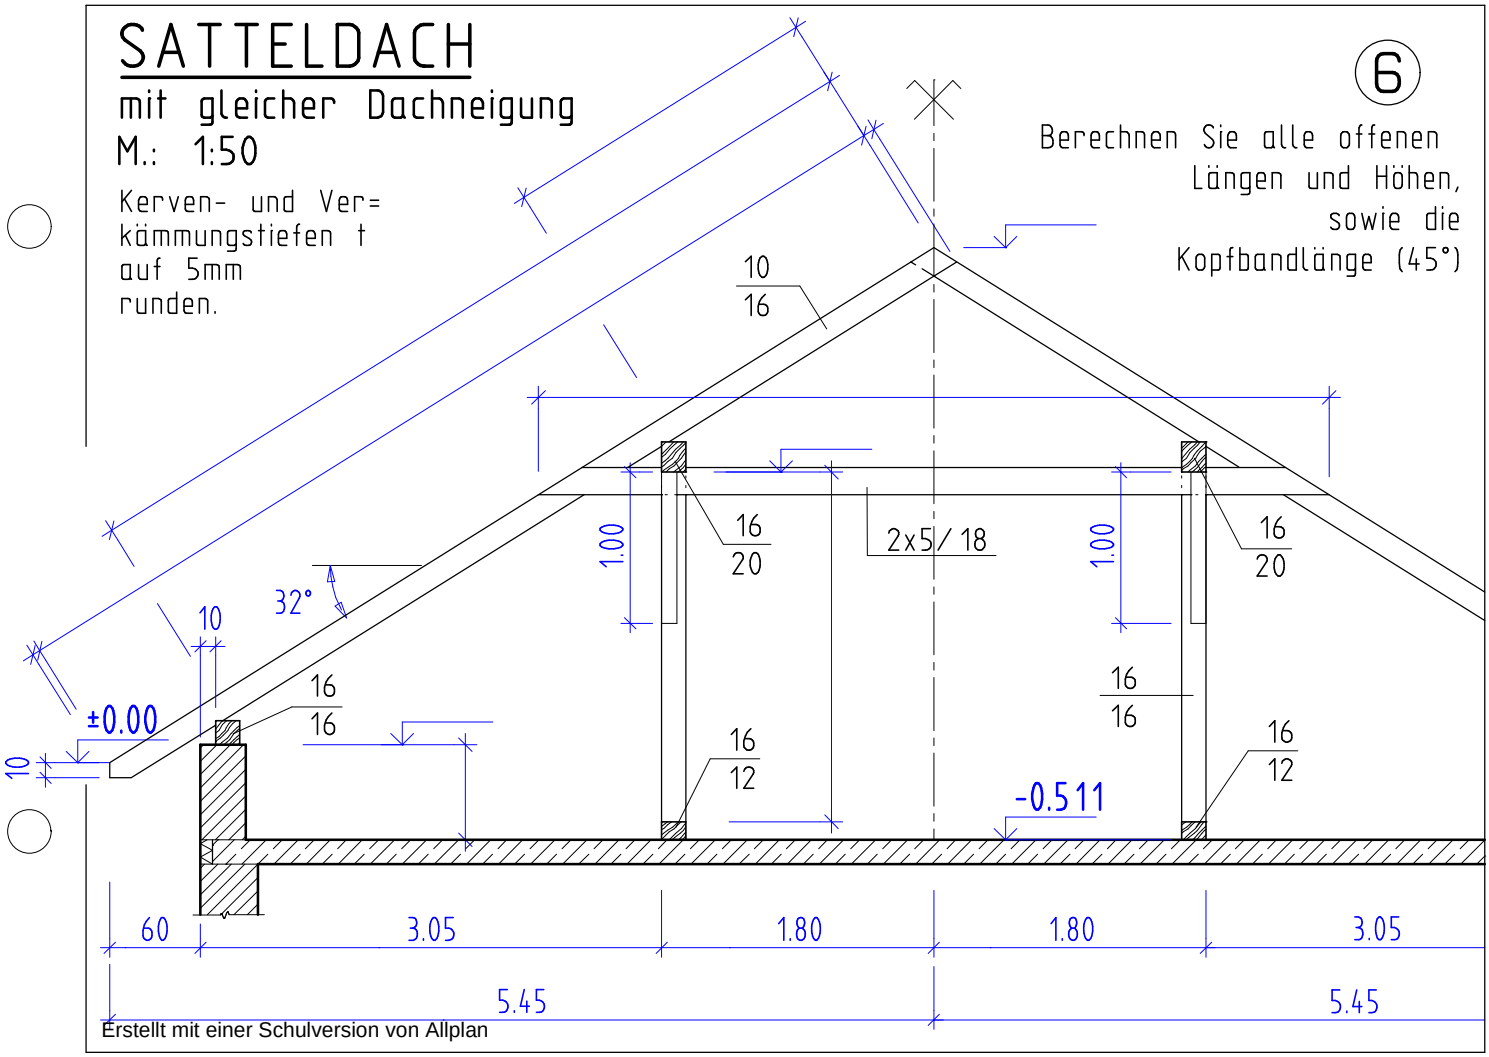

Erstellt mit einer Schulversion von Allplan

AHA Zimmerer 1152 21. 02. 16